


Desde Mamparas Blau hemos creado este manual para que pueda elegir su mampara, si sigue teniendo dudas después de leer este documento no dude en llamarnos y un equipo de profesionales le asesorara y le ayudara elegir su mampara.

MAMPARA FRONTAL (ENTRE PAREDES)

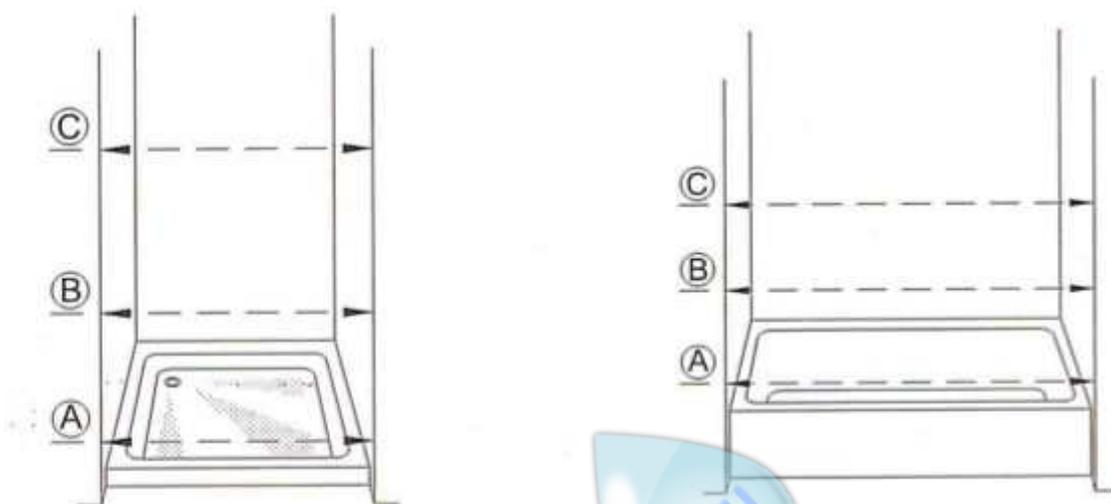

Para medir un frontal de mampara, debemos de tomar la medida en tres zonas de la pared, para detectar posibles desplomes.

- a) Parte inferior
- b) Parte media
- c) Parte superior

Una vez que tenemos las tres medidas elegimos la medida mínima y la máxima. Debemos elegir el rango de medidas de la mampara de forma que la medida mínima y máxima se encuentre dentro del intervalo de medidas de la mampara.

La medida debe realizarse con el plato de ducha y paredes terminadas.

Tipos de mamparas en este grupo:

- Puertas plegables y abatibles frontal de ducha.
- Puertas pivotantes frontal de ducha.
- Puertas correderas frontal de ducha.
- Panel fijo frontal de ducha.

A tener en cuenta:

Los sistemas de compensación de medidas que incorporan todas nuestras mamparas, permiten la corrección de pequeñas inexactitudes en la medición.

Fijarse en la altura de las mamparas, son alturas estándar.

Comprobar que el plato de ducha se encuentre a nivel, dentro de unos rangos admisibles.

Si tenemos cenefa en la pared o alguna otra cosa, tener en cuenta a la hora de fijar perfiles, es posible que tenga que cortar cenefa.

Gracias por confiar en Mamparas Blau.